

S5




SOUNDPEATS



User Guide | Gebrauchsanweisung | Manual de instrucciones |

Primera vez usando

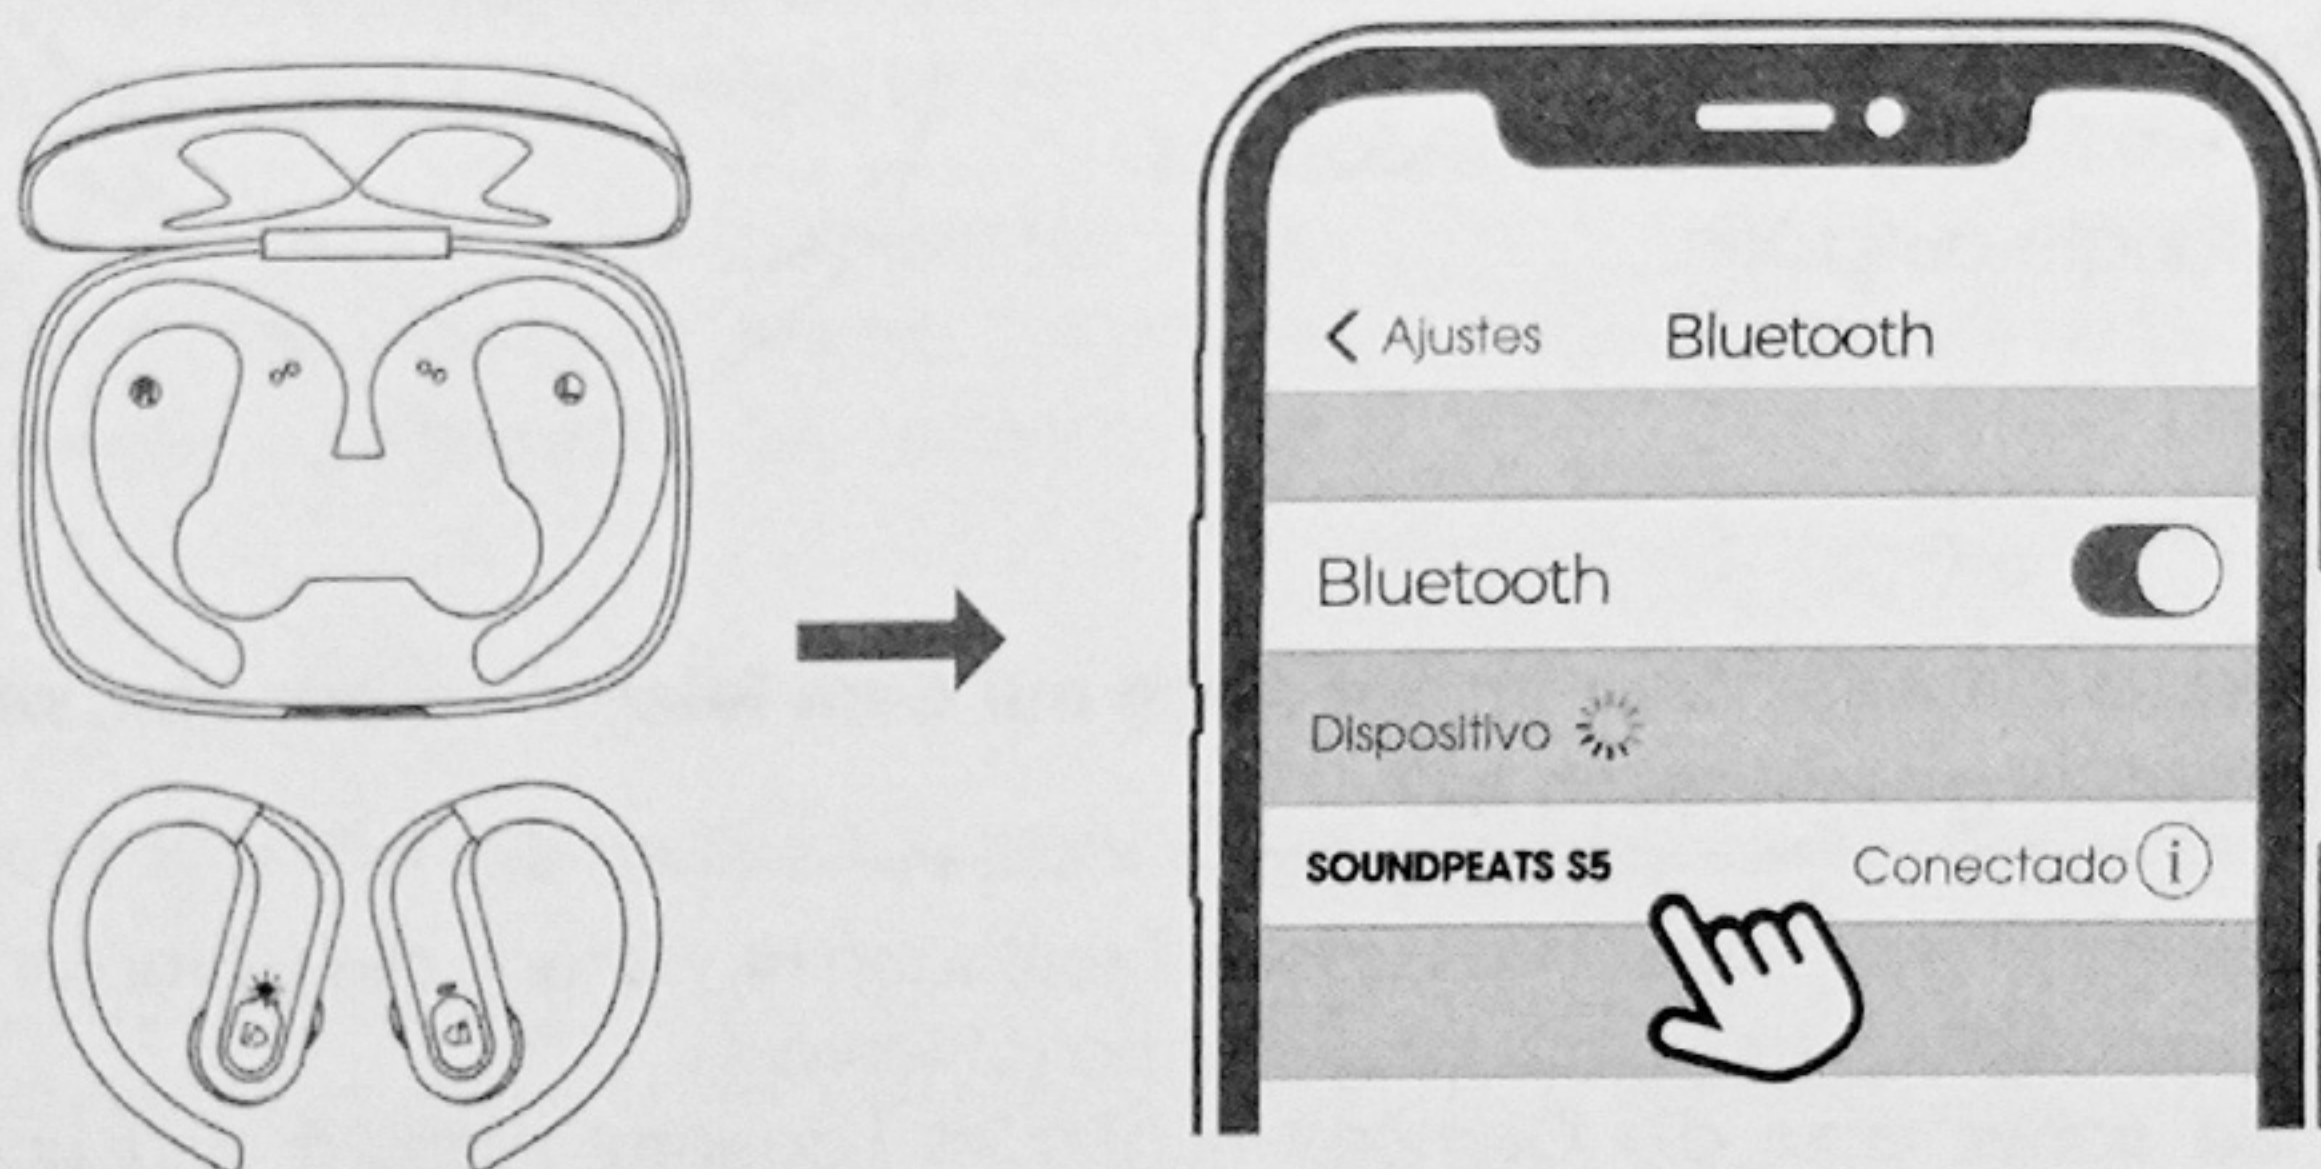


Abra la caja de carga, saque los dos auriculares, retire la película aislante de los contactos de carga de los auriculares y luego vuelva a colocar los auriculares en la caja de carga.

1. Abra la caja de carga, saque los dos auriculares, los auriculares se encenderán y entrarán en el modo de emparejamiento; luego las luces roja y blanca del indicador de auricular principal parpadearán alternativamente, y la luz blanca del indicador de auricular secundario estará siempre encendida;
2. Encienda el dispositivo Bluetooth y luego seleccione SOUNDPEATS S5 en la lista de Bluetooth para completar el emparejamiento.


Reiniciar

1. Elimina la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo.
2. Vuelva a colocar los dos auriculares en la caja de carga y asegúrese de que estén en el estado de carga.
3. Luego, mantenga presionados los auriculares durante 10 segundos, hasta que los indicadores LED rojo y blanco en los dos auriculares parpadeen alternativamente dos veces, el reinicio está completo.

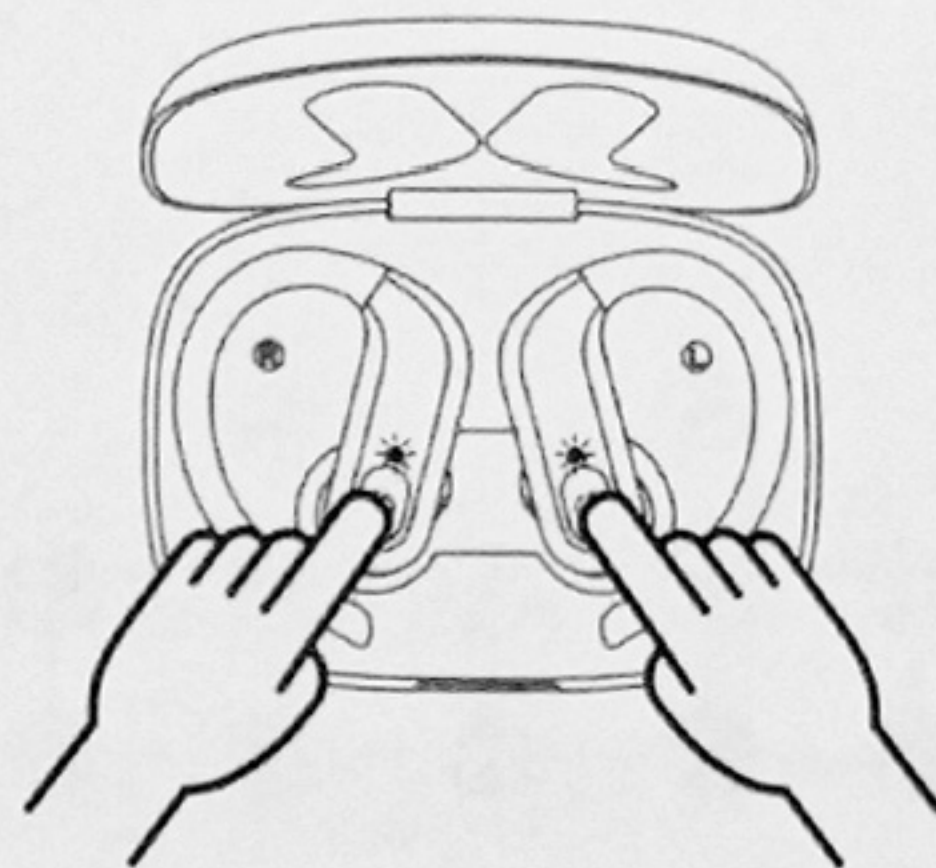


Llevar

1. El icono de uso de auriculares muestra la posición del logotipo L / R.
2. Iconos de uso correctos e incorrectos.

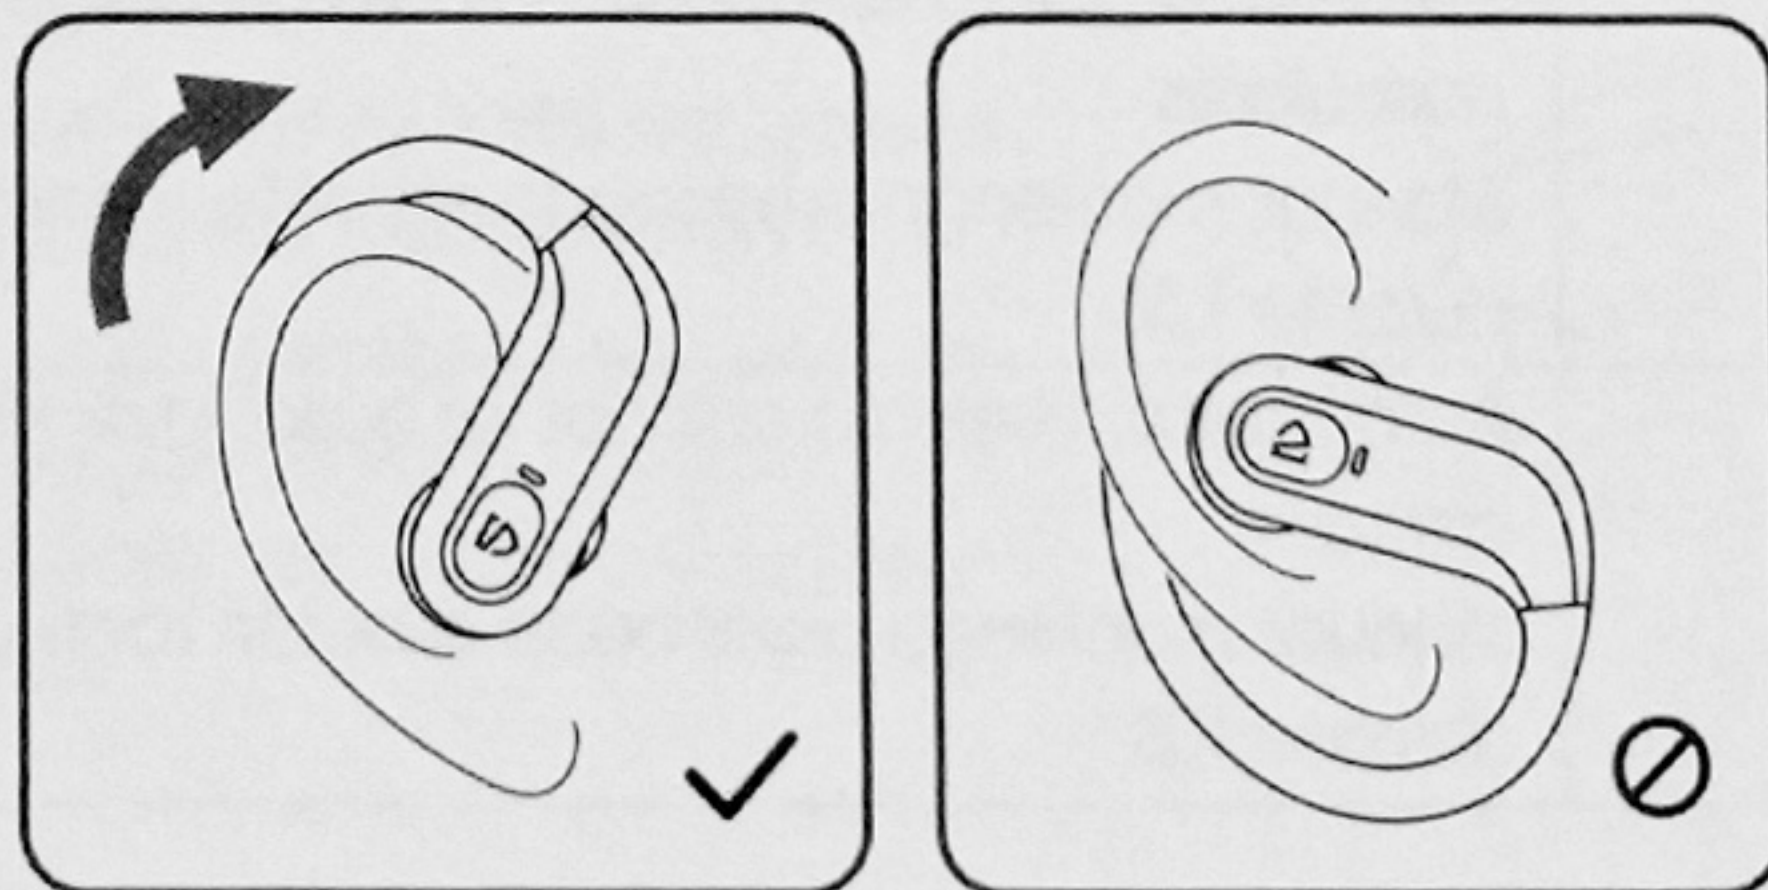

Ejemplo de Producto

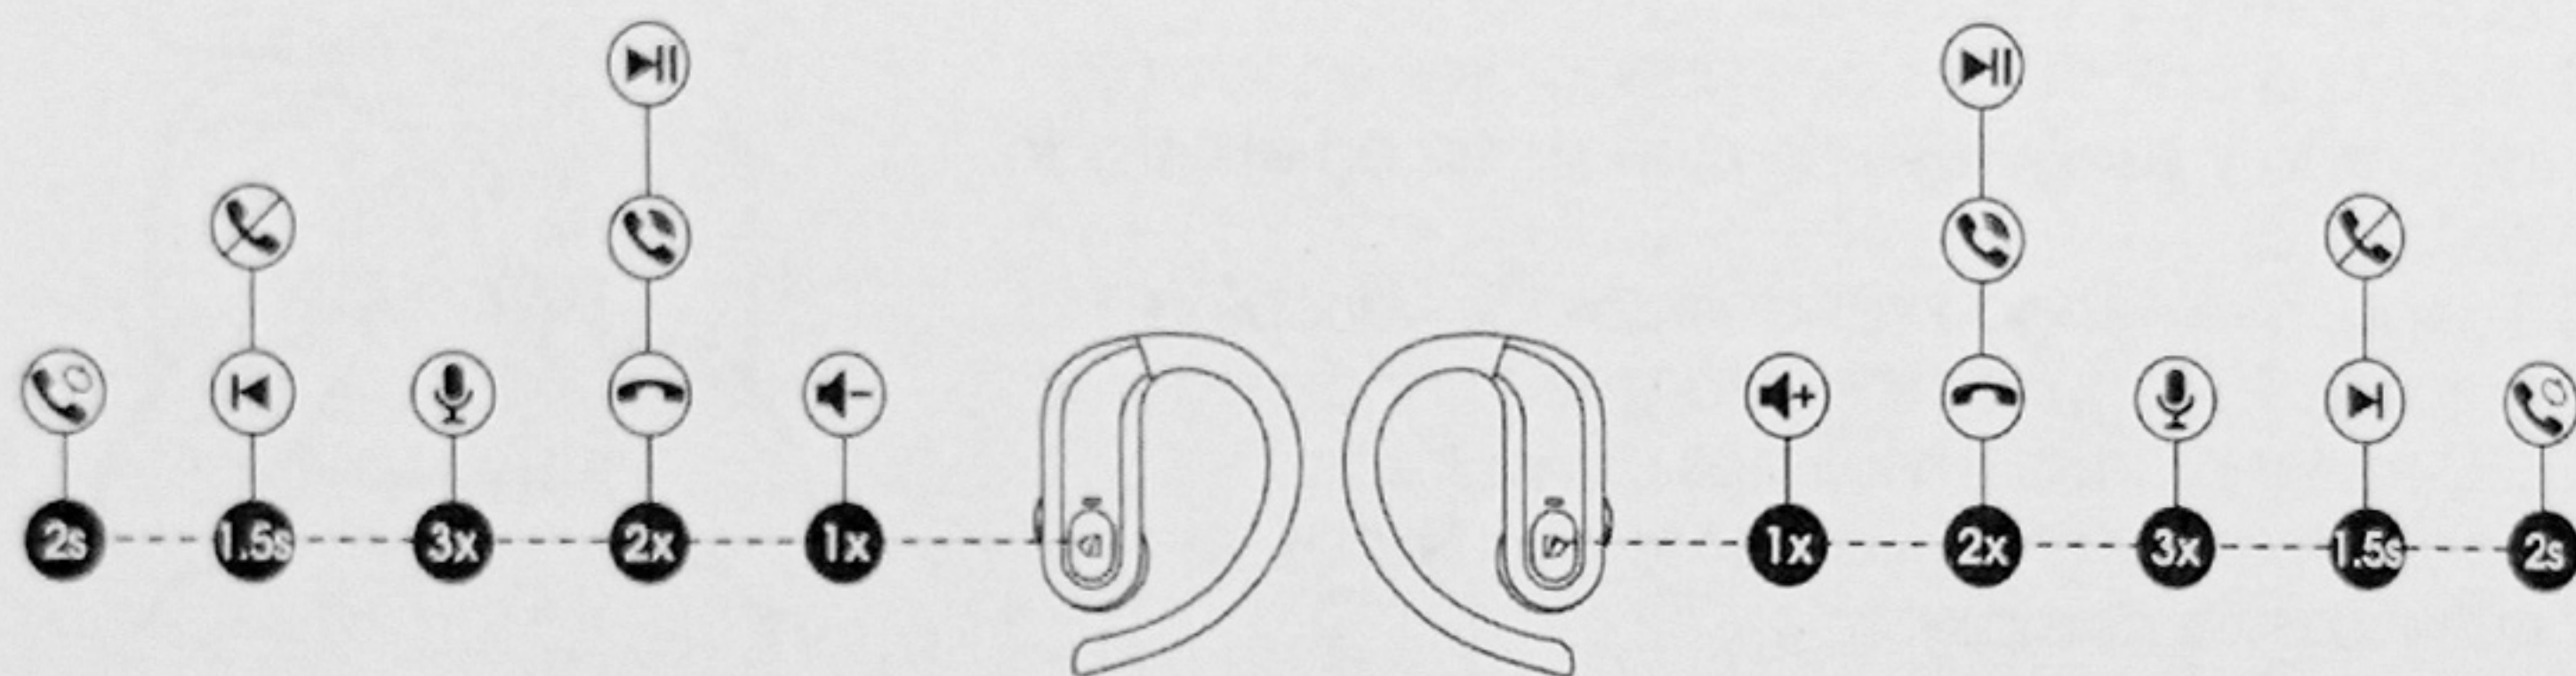

Controlar


Encender	<p>Automático: abra la tapa de la caja de carga y saque los auriculares</p> <p>Manual: mantenga presionado el botón táctil del auricular durante 1.5S</p>
Apagar	<p>Automático: vuelva a colocar los auriculares en la caja de carga</p> <p>Manual: mantenga presionado el botón táctil del auricular durante 10S</p>

Reproducir / Pausar	Toca dos veces el botón táctil del auricular
Volumen -	Haga clic en la tecla táctil izquierdo del auricular
Volumen +	Haga clic en la tecla táctil derecha del auricular
Anterior Canción	Mantenga presionada la tecla táctil del auricular izquierdo 1.5S
Siguiente Cancion	Mantenga presionada la tecla táctil del auricular derecha 1.5S
Responder / Colgar una llamada	Toca dos veces la tecla táctil del auricular
Rechazar llamada	Mantenga presionada la tecla táctil del auricular durante 1.5S
Cambiar entre dos llamadas	Mantenga presionado la tecla táctil del auricular 2S
Ingressar al modo de emparejamiento manualmente	Mantenga presionado la tecla táctil del auricular 6S
Activar asistente de voz	Tecla táctil de auriculares con tres clics

Preguntas y respuestas

P1: Cuando el auricular se está cargando, ¿qué significa la luz indicadora?

La luz roja está siempre encendida cuando el auricular se está cargando y se apaga después de estar completamente cargado.

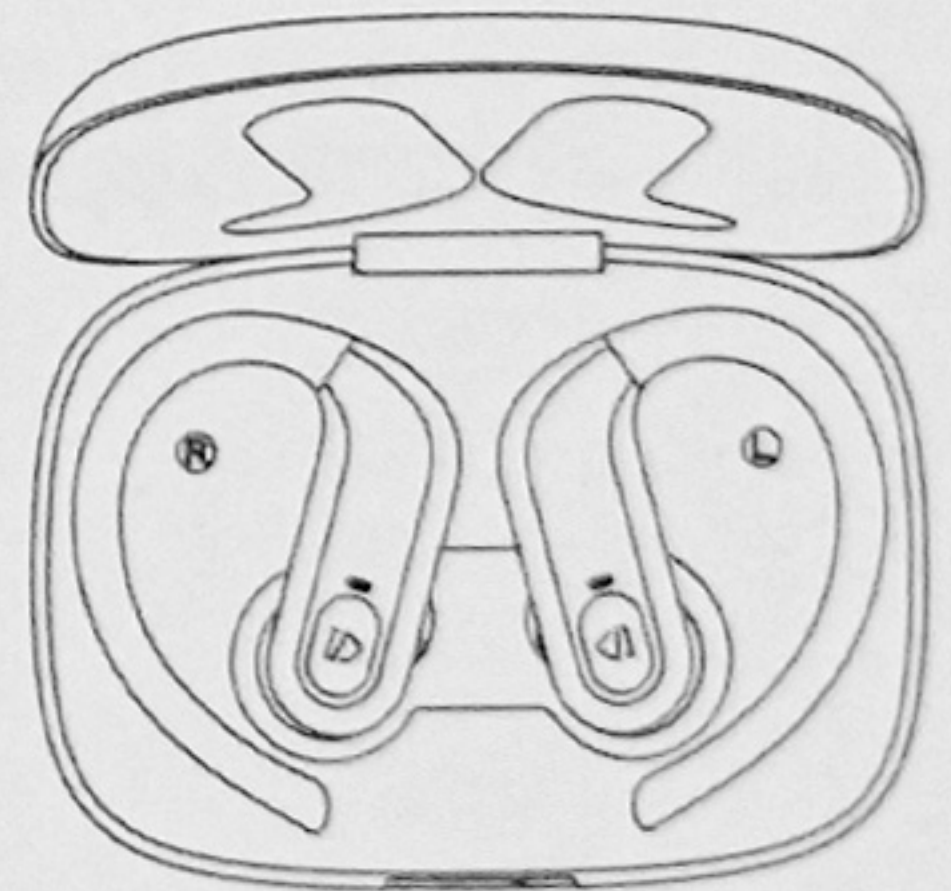

P2: ¿Qué significa la luz indicadora de la caja de carga?

Cuando la caja de carga se está cargando, la luz indicadora respira lentamente:


Cuando el nivel de batería de la caja de carga es 0-24%, 1 luz blanca de la izquierda parpadea.

Cuando la potencia de la caja de carga es 25% -49%, 1 luz blanca de la izquierda está encendida y la segunda luz blanca parpadea.

Cuando la potencia de la caja de carga es 50% -74%, las 2 luces blancas de la izquierda están encendidas y la tercera luz blanca parpadea.

Cuando la potencia de la caja de carga es 75% - 99%, las 3 luces blancas de la izquierda están encendidas y la cuarta luz blanca parpadea.


Cuando la caja de carga tiene el 100% de energía, las 4 luces están encendidas.

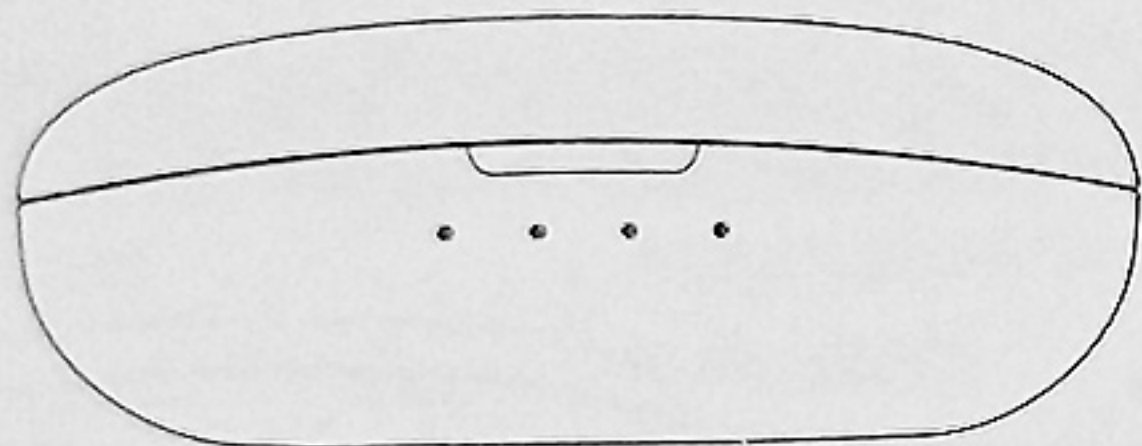

•-•-•-•	○ ○ ○	0% - 24%
● -•-•-•	○ ○	25% - 49%
● ● -•-•	○	50% - 74%
● ● ● -•-•		75% - 100%
● ● ● ●		100%

P3: ¿Cómo cargar la caja de carga?

1. Conecte el adaptador de carga tipo C para cargarlo (la corriente de carga no excede 1A);
2. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez cada tres meses.

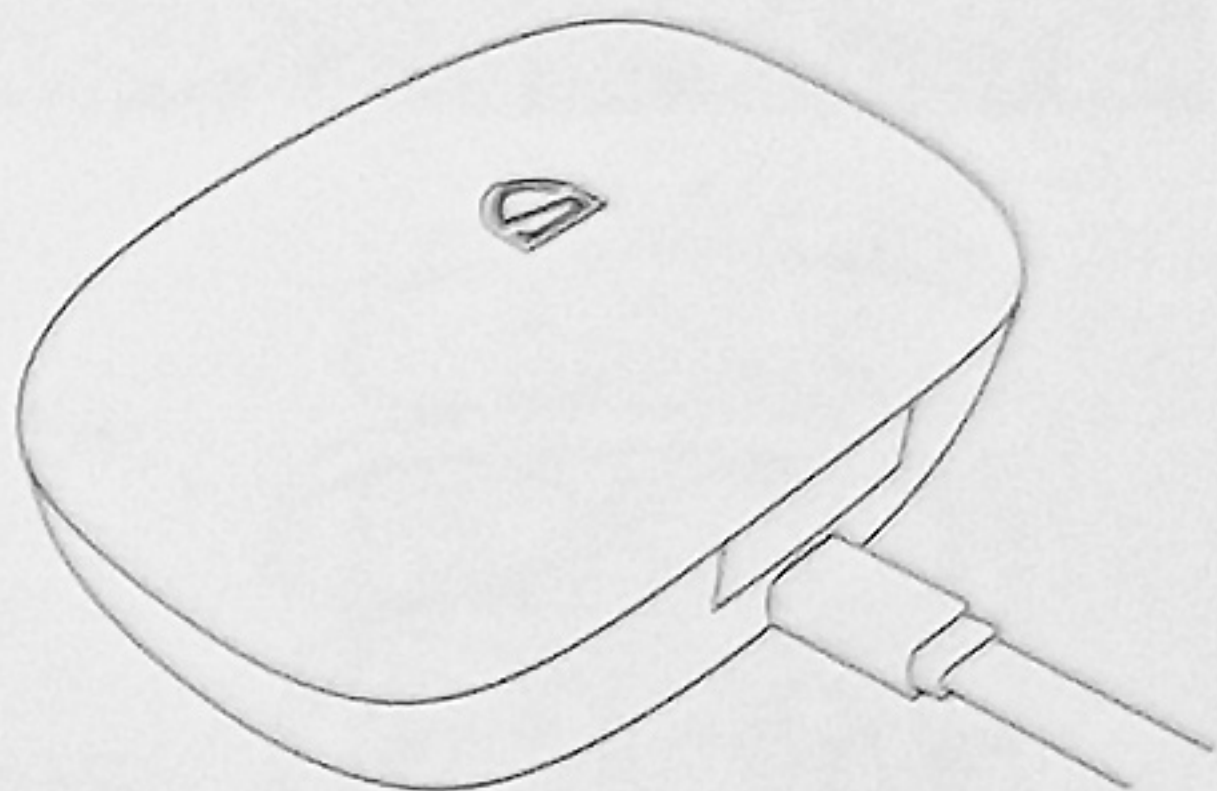

P4: ¿Por qué el auricular todavía está conectado al teléfono móvil después de volver a colocarlo en la caja de carga?

1. No queda energía en la caja de carga. Cuando la caja de carga está agotada, los auriculares no se pueden apagar después de volver a colocarlos.
2. Asegúrese de que el auricular esté colocado correctamente en la caja de carga y que la hoja de metal de carga y las clavijas estén limpias. Intente limpiar el contacto de carga entre la caja de carga y el auricular con un paño suave.

P5: ¿Por qué el tiempo de uso no coincide con el anunciado?

Una sola carga no puede soportar un uso continuo durante 20 horas. El auricular se puede usar durante aproximadamente 5 horas con una sola carga, y la caja de carga proporciona 3 recargas.